





# **IÍNDICE**

#### 1 - ACCESO

Acceso y Log-in.

#### 2 - LA PÁGINA DE INICIO

- Lista de Valoraciones.
- · Datos del Usuario y Password.
- Cerrar Sesión.

#### 3 - ENTORNO DE TRABAJO (MI PERFIL)

- Precios por Hora.
- Pintura.
- Piezas.
- Impuestos.
- Valores Configurables.
- Informes.
- Configuración.
- Descuentos.
- · Tasas de Gestión de Residuos.
- Funcionalidades.



# **IÍNDICE**

#### 4 - CREAR UNA NUEVA VALORACIÓN

- Crear una Nueva Valoración.
- La Pantalla de Identificación de Vehículo.
- Consulta MAT y VIN Query.
- La Pantalla de Equipo.
- Los "Datos" de la Valoración.
- La Pantalla de Selección de Operaciones.

#### 5 - CALCULAR

- La Pantalla de Resultados.
- Cómo Modificar una Operación.
- Cómo Modificar una Multi-Referencia.
- · Informe.

#### 6 - OPERACIONES DE USUARIO

#### 7 - GALERÍA FOTOGRÁFICA



# **IÍNDICE**

#### 8 - OTRAS FUNCIONALIDADES

- Búsqueda de Piezas.
- Equipamiento: Origen de la Información.
- Grupo Activo.
- Ocultar piezas no Visibles.
- Función de Lateralidad.
- Funcionalidad Bloqueo de Tarea
- Función "Modelo Base".
- · Localización de Piezas Añadidas en los Gráficos.
- Buscar Operaciones Relacionadas.
- Ocultar Operaciones Relacionadas.
- Ocultar la Lista de Operaciones.
- Funcionalidad Bloqueo de Tarea.

#### 9 - FAQ


- Manual de usuario.
- Soporte.



# Acceso y Log-in

Para acceder a **GT Estimate** debe introducir la siguiente URL en su navegador habitual: https://estimate.mygtmotive.com

Introduce el Nº de Cliente, ID de Usuario y Contraseña, y pinche "Iniciar Sesión":

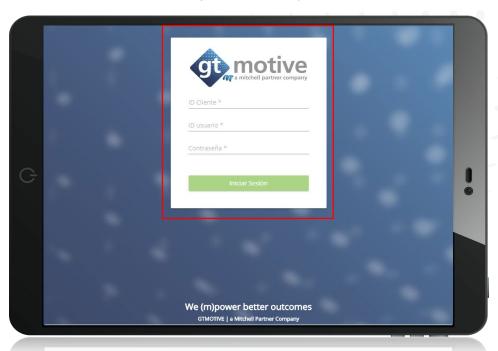




La Página de Inicio

# La Página de Inicio: Lista de Valoraciones


En la página de inicio de **GT Estimate**, verá una lista de todas las valoraciones que ha creado. En cada línea podrá ver detalles como el **número de valoración**, **la matrícula del vehículo**, **marca**, **modelo**, **fecha de inicio** (fecha de creación de la valoración), **fecha de modificación**, **estado** (abierta o cerrada) y **situación de la valoración** (si está calculada, no calculada, etc...):

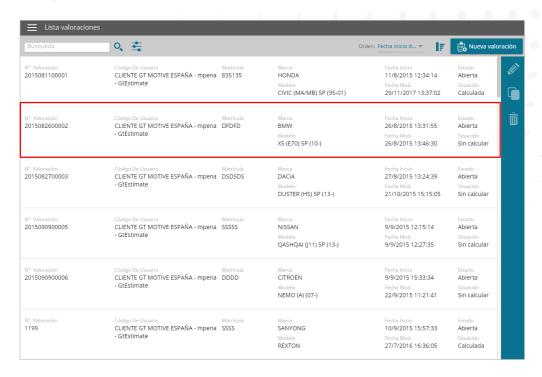

# La Página de Inicio: Lista de Valoraciones


Al seleccionar cualquier valoración, puede hacer clic en los iconos situados a la derecha de la pantalla para "Editar", "Copiar" o "Eliminar" la valoración seleccionada.

También puede hacer una **búsqueda** de cualquier valoración utilizando cualquiera de los detalles que ve en cada línea de valoración, **aplicar filtros** a su lista de valoraciones o **cambiar el orden** en que aparecen:

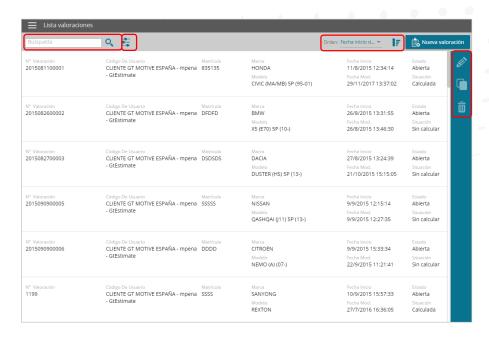


# La Página de Inicio: **Datos de Usuario y Password**

Al pinchar en el icono de menú situado en la esquina superior izquierda de la pantalla, se desplegará un menú donde puede acceder a sus "Datos de usuario" donde encontrará información sobre el "Idioma", "País" al cual pertenece la base de datos que está utilizando, y puede cambiar su contraseña:

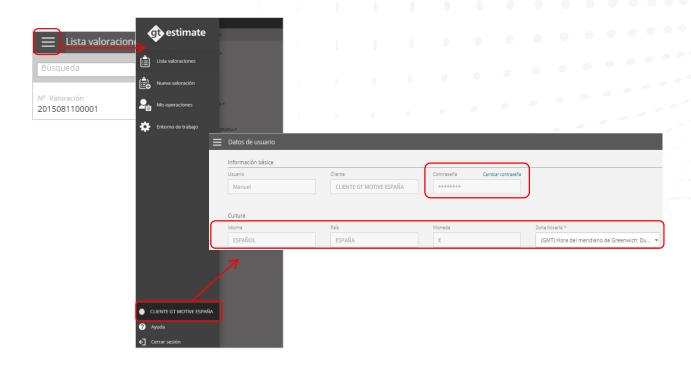

# La Página de Inicio: Cerrar Sesión

Así mismo, al hacer clic en el icono de menú situado en la esquina superior izquierda de la pantalla, se desplegará un menú donde puede acceder a las secciones de "Mis operaciones" y "Entorno de trabajo" (Mi perfil) de GT Estimate, y Cerrar Sesión una vez que haya terminado de trabajar con la aplicación:

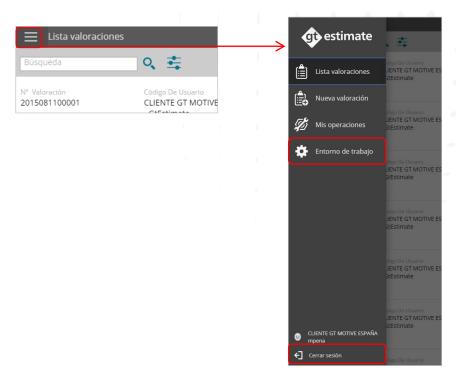




#### Entorno de Trabajo (Mi Perfil)


Al hacer clic en el icono de menú situado en la esquina superior izquierda de la pantalla, se desplegará un menú donde puede acceder a la sección de **"Entorno de trabajo"** (Mi perfil) de GT Estimate.

En esta sección, el Usuario puede configurar y establecer los valores predeterminados que aparecerán en GT Estimate cada vez que se crea una nueva valoración, como son los **precios de mano de obra, información de pintura, piezas, impuestos, valores configurables, informes, configuración, descuentos, tasas de gestión de residuos y funcionalidades:** 

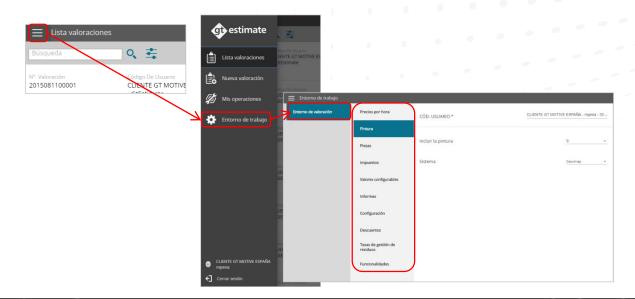

#### Entorno de Trabajo: Precios por Hora


Seleccione el **Código de usuario (Perfil)** que desea configurar o modificar en la esquina superior derecha de la pantalla, y luego configure/modifique los **Precios por Hora** de mano de obra según sus necesidades, teniendo en cuenta el **Nivel de Tecnicidad (T1, T2 o T3)** y el tipo de tarea **(Mecánica, Chapa, Pintura, Electricidad o Guarnecido):** 

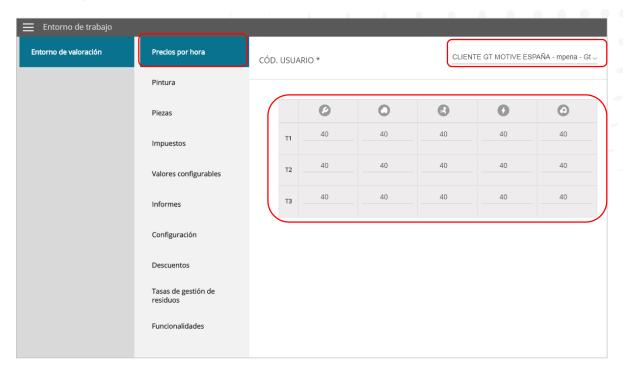

#### Entorno de Trabajo: Pintura

Seleccione si desea incluir **información sobre pintura** en sus valoraciones en la sección **"Incluir pintura".** 


Seleccione el sistema de pintura que desea que aparezca de forma predeterminada en todas sus valoraciones desde el menú desplegable. Elija entre: **Cesvimap, Centro Zaragoza, Fabricante o Sin Pintura.** 

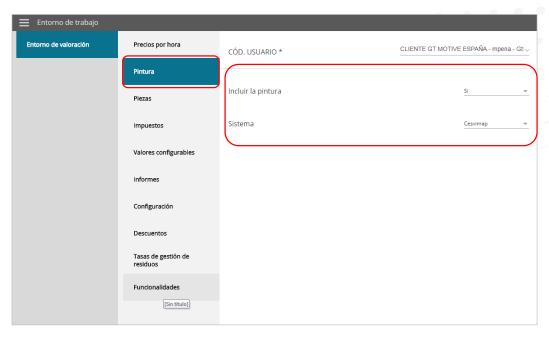


#### Entorno de Trabajo: Piezas

Seleccione y defina todos los parámetros relacionados con la información de las piezas:

Tarifa a aplicar, Uso de Recambio Proveedores/AFT, Proveedores Recambio/AFT, Plataformas de Recambios, Filtro Recambios Plataforma (%), Selección de Pieza Sugerido, Preselección de la Pieza más Económica, Operaciones Auxiliares, Pequeño Material (Importe), Pequeño Material (%), Selección Multi-Referencia Más Económica:

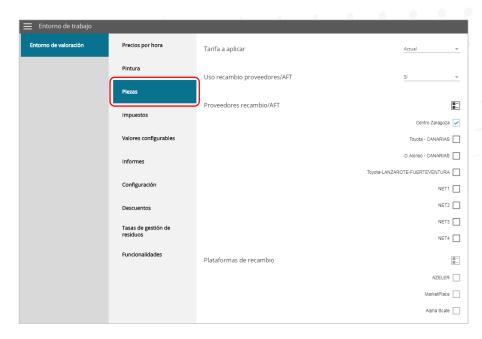


Entorno de Trabajo: **Impuestos**Seleccione y defina si desea **Eliminar Impuestos** de la valoración, el **Tipo** de impuesto y el **Valor (%):** 

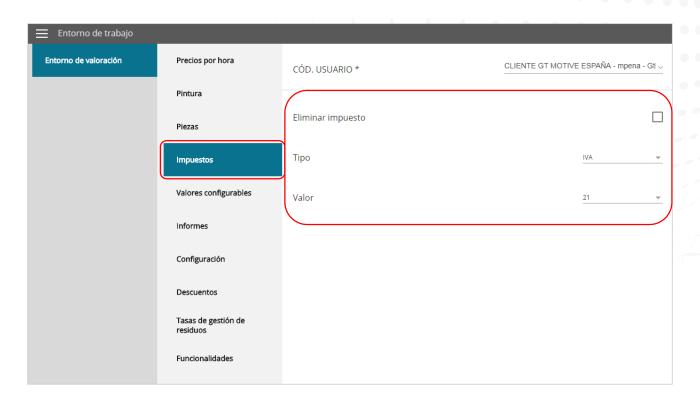

# Entorno de Trabajo: Valores Configurables

En el apartado de **Valores Configurables de GT Estimate**, puede incluir información en el presupuesto según sus necesidades.

A la izquierda de la pantalla puede configurar los títulos de estos campos de texto libre que desea que aparezcan en GT Estimate, y completar dicha información una vez dentro de la valoración. Este apartado frecuentemente se usa para incluir información sobre los detalles del cliente como se muestra a continuación:

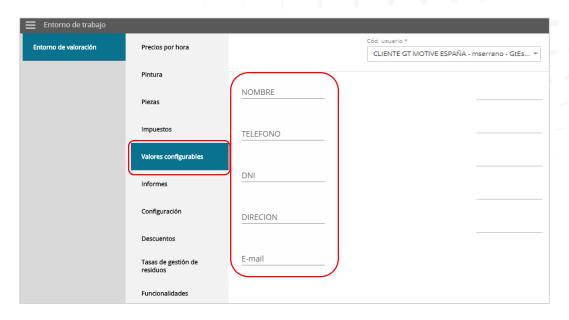


#### Entorno de Trabajo: Informes

En la sección **Informes**, puede configurar la visualización del informe final de valoración así como cargar un logotipo para que aparezca como el encabezado y/o pie de página del mismo.

Puede establecer si desea que los detalles de cada operación estén visibles en el informe haciendo clic en "Ver detalles de operaciones" y/u "Ocultar la tabla de informes de mano de obra".

También puede cargar un encabezado o pie de página al informe haciendo clic en "Subir imagen".

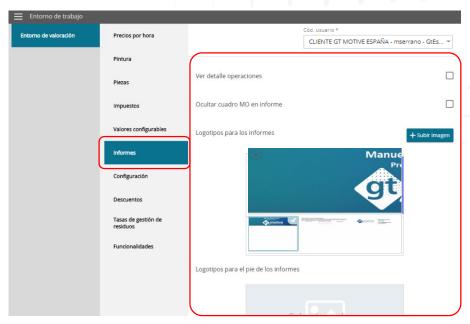


# Entorno de Trabajo: **Configuración**

En Configuración puede establecer el "Grupo Funcional por Defecto" que aparecerá de forma predeterminada cuando crea una nueva valoración, puede establecer cómo se genera la Id de Valoración (Elija entre: numeración correlativa, numeración correlativa anteponiendo el año, numeración correlativa anteponiendo año/mes, o numeración correlativa anteponiendo el año/mes/día) y el número de comienzo:




# Entorno de Trabajo: **Descuentos**

Configure en esta sección los **Descuentos** que se aplicarán como descuentos predeterminados en las valoraciones:

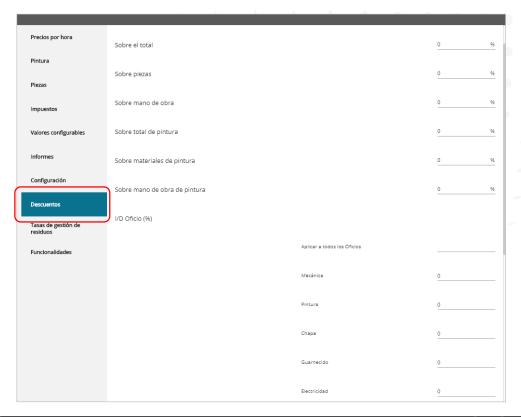

# Entorno de Trabajo: Tasas de Gestión de Residuos

Configure la información respecto a la **Tasa de Gestión de Residuos** que se aplicará de forma predeterminada en las valoraciones:

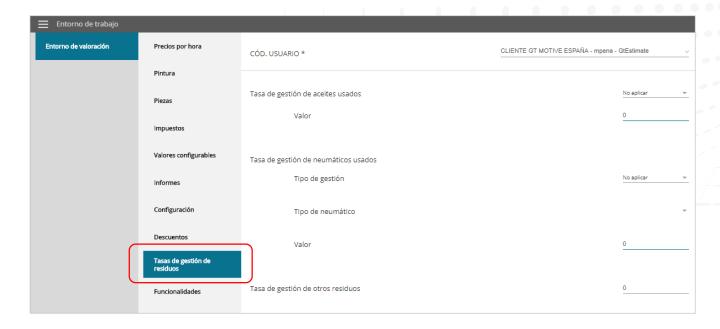

#### Entorno de Trabajo: Tasas de Gestión de Residuos

#### Tasas de Gestión de Residuos (Cont.):

Los parámetros que se pueden configurar en esta sección son los siguientes:

#### Tasa de Gestión de Aceites Usados:

| Tipo: Elija entre las siguientes opciones: No aplicar, Coste litro (cents €/I) o Costo fijo.

Valor: Introduzca un valor de acuerdo con la opción seleccionada anteriormente.

#### Tasa de gestión de Neumáticos Usados:

Tipo de Gestión: Elija entre las siguientes opciones: No aplicar, Coste Unitario o Costo fijo.

**Tipo de Neumático:** Elija el tipo de neumático.

**Valor:** Introduzca un valor de acuerdo con la opción seleccionada anteriormente.


#### Tasa de Gestión de Otros Residuos:

Valor: Introduzca un valor que se aplicará como Tasa de Gestión de otros residuos.

#### Entorno de Trabajo: Funcionalidades

En **Funcionalidades** puede configurar ciertos parámetros respecto al funcionamiento de GT Estimate, tales como:

Si desea que el cálculo previo de la operación sea visible en la pantalla Operaciones, si desea que GT Estimate funcione en "Modo Valoración Completa" o "Modo Consulta", si desea que la función VIN Query se lance automáticamente cuando lleva a cabo una consulta de matrícula (MAT), todos pueden ser predefinidos en esta sección entre otras cosas:

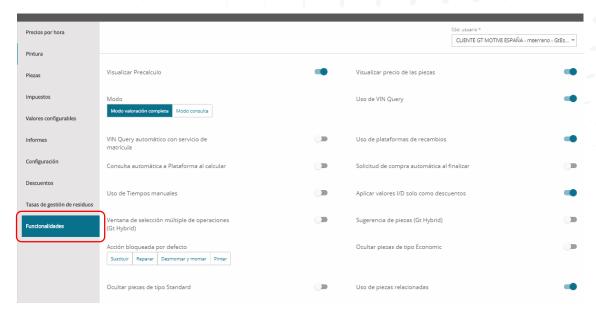




Crear una Nueva Valoración


#### La Pantalla de Identificación de Vehículo

Para crear una valoración nueva, puede hacerlo yendo al icono de menú situado arriba a la izquierda y haciendo clic en "Nueva Valoración" del menú desplegable, o puede hacer clic en el icono "Nueva Valoración" situado arriba a la derecha en la lista de valoraciones:

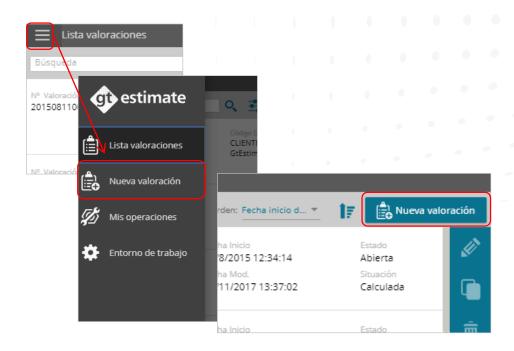


#### La Pantalla de Identificación de Vehículo

Cuando crea una nueva valoración, la herramienta le llevará a la "Pantalla de Identificación de Vehículo", donde primero debe introducir el ID de Valoración, el Código de Usuario con el que desea trabajar y el Número de Referencia (Opcional) y luego hacer clic en "Crear Valoración":

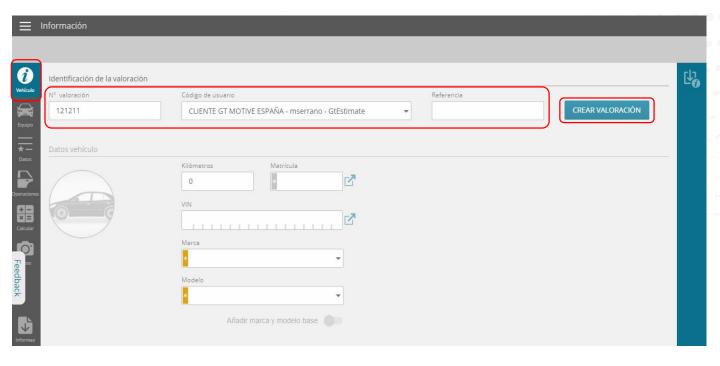

#### Crear una Nueva Valoración


A continuación, se desplegará el apartado de **Información del Vehículo** donde debe introducir toda la información necesaria sobre la **matrícula**, **código VIN**, **marca**, **modelo y kilometraje**:

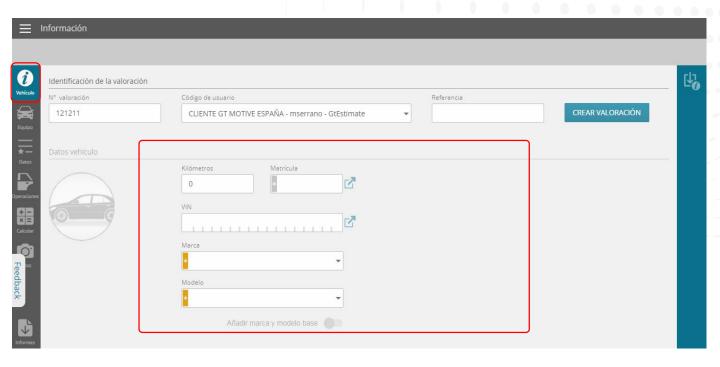

Nota: Todos los campos marcados con un " \* " son obligatorios.

# Consulta MAT y VIN Query

Si introduce la **matrícula del vehículo**, al hacer clic en el icono **d**, puede obtener el número de bastidor (VIN) del Ministerio de Transporte **(Función Consulta de Matrícula)**:

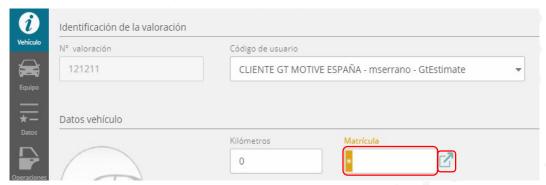

Una vez obtenido el número VIN, haga clic de en el icono situado al lado del campo VIN para llevar a cabo una consulta "VIN Query", donde GT Estimate obtendrá toda la información del equipamiento del vehículo de los servidores del fabricante, como es la marca, modelo, carrocería, motor, caja de cambios, fecha de fabricación, etc... La cantidad de información disponible depende del fabricante:



# La Pantalla de **Equipo**

El siguiente paso es ir a la pantalla de **"Equipo"**, donde debe identificar todo el equipamiento del vehículo en cada una de las diferentes secciones.

Si ha llevado a cabo una consulta **VIN Query** en la pantalla anterior, la aplicación completará automáticamente esta información.

Junto al título de cada sección, el equipamiento que se ha seleccionado se puede ver en *cursiva:* 




# La Pantalla de **Equipo**

Cada una de las secciones pueden desplegarse haciendo clic en el icono .




Si ha llevado a cabo una consulta VIN Query, el equipamiento identificado por el fabricante se marcará y resaltará con un círculo verde. Si esta función <u>no</u> se ha utilizado, o <u>no está disponible</u>, el Usuario debe identificar manualmente el equipamiento específico del vehículo:

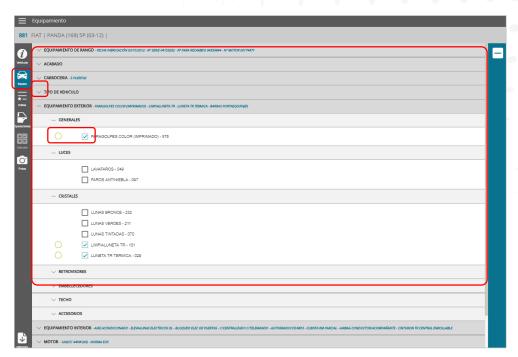

#### Los "Datos" de la Valoración


Una vez que haya completado la identificación del equipamiento del vehículo, debe hacer clic en la sección "Datos" del menú situado en el lado izquierdo de la pantalla para continuar.

En esta sección puede revisar, modificar y completar toda la información relacionada con la valoración, como son: los **precios por hora**, el sistema de **pintura** que se utilizará, la información de piezas, cualquier **franquicia**, **impuestos**, **tasas de gestión de residuos**, etc...:

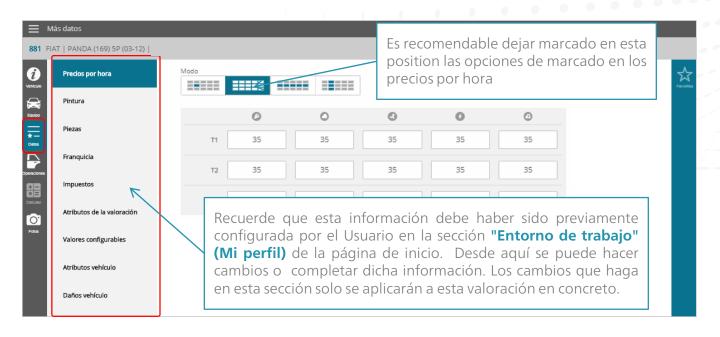

#### Los "Datos" de la Valoración


Puede seleccionar ciertas áreas especificadas de la pantalla "Datos" como sus "Favoritos" pinchando en el icono de la estrella situado a la izquierda de cada campo. Una vez que haya seleccionado como favoritos los campos a los que accede con más frecuencia, al hacer clic en el icono "Favoritos" situado a la derecha, solo aparecerán los campos en los que quiera concentrarse. Haga clic en "Ver todo" en la esquina superior derecha de la pantalla para ver nuevamente todas las áreas de "Datos":

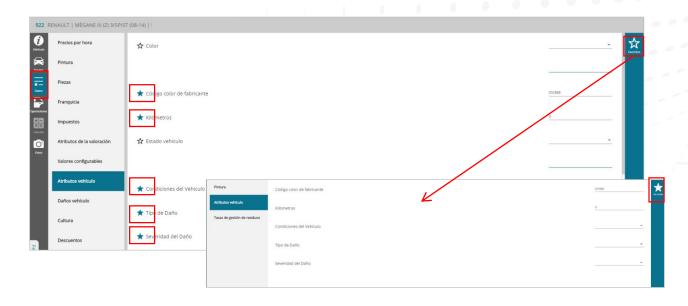

# La Pantalla de Selección de Operaciones

A continuación, debe ir a la pantalla de **"Selección de Operaciones"** haciendo clic en el icono **"Operaciones"** situado a la izquierda.


Es en esta pantalla donde debe **añadir todos los elementos, operaciones y/o servicios necesarios a la valoración:** 

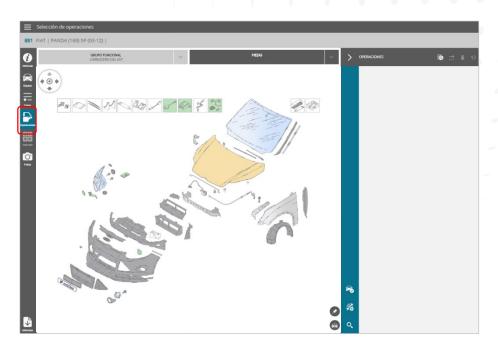

# La Pantalla de Selección de Operaciones


Vaya al área "Grupo Funcional" y seleccione en el menú desplegable el "Grupo Funcional" del vehículo con el que desea trabajar.

Una vez seleccionado, las piezas pertenecientes a ese **"Grupo Funcional"** se mostrarán en la zona de selección de piezas:

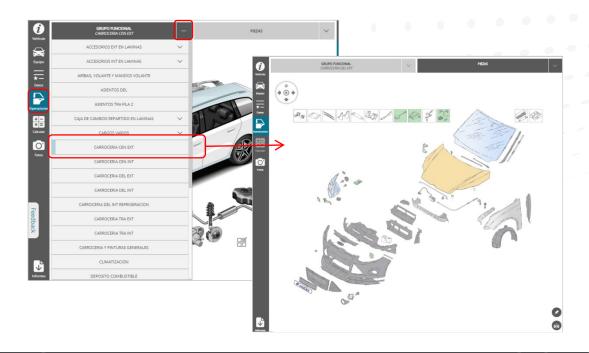

# La Pantalla de **Selección de Operaciones**

También puede seleccionar el **Grupo Funcional** del vehículo con el que desea trabajar desde los gráficos. Una vez seleccionado, las piezas pertenecientes a ese **"Grupo Funcional"** se mostrarán en el área de selección de piezas:

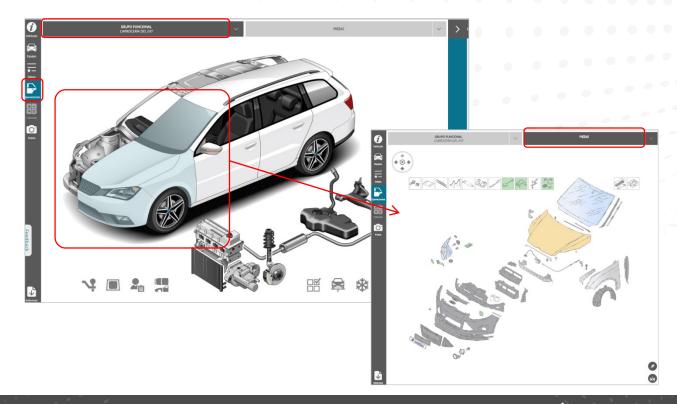


#### Modo **Reducido**

Seleccione la pieza requerida, y a la derecha del área de selección de piezas podrá seleccionar "Consultar" pieza. 

De esta manera podemos ver la referencia de la pieza y su precio.


En modo reducido también podemos llegar a realizar valoración cambiando en la parte superior derecha a Modo valoración completa.

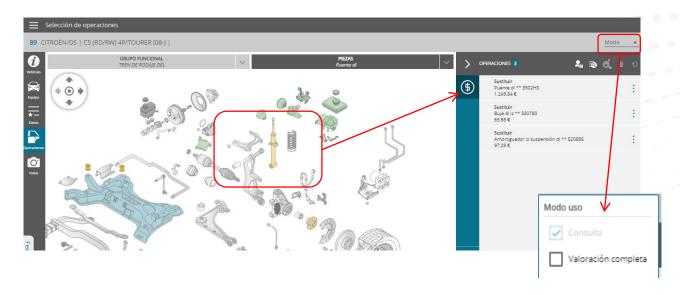


<sup>\*</sup> Nota: Si no entramos en modo Valoración completa no tendremos acceso a informe de valoración ,solo a el de piezas y tampoco podemos ver nada relacionado con pintura .

Seleccione la pieza requerida, y a la derecha del área de selección de piezas podrá seleccionar qué tipo de operación (tarea) desea llevar a cabo en dicha pieza: Sustituir, reparar, desmontar y montar, pintar, tratamiento anticorrosión, verificar, ajustar, desarmar/despiezar o pulir.


Los tipos de operaciones (tareas) disponibles dependen de la pieza que se haya seleccionado.

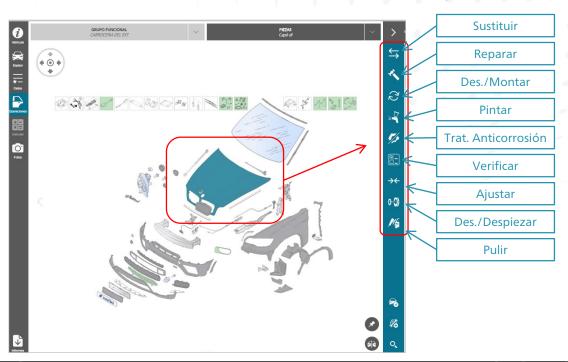


También puede seleccionar la pieza requerida del menú desplegable situado en la columna "Piezas":

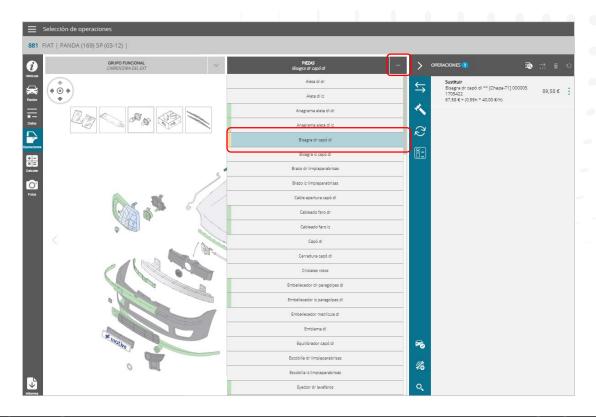


Utilice el pequeño icono "Joystick" situado en la esquina superior derecha de la pantalla de selección de piezas para moverse entre los diferentes Grupos Funcionales:

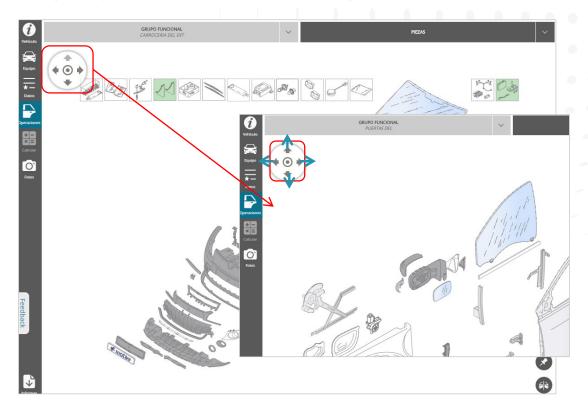

Una vez que haya seleccionado la operación requerida (Tarea), las piezas, artículos y/o servicios se relacionarán en el área de "Acciones / Lista de Operaciones":

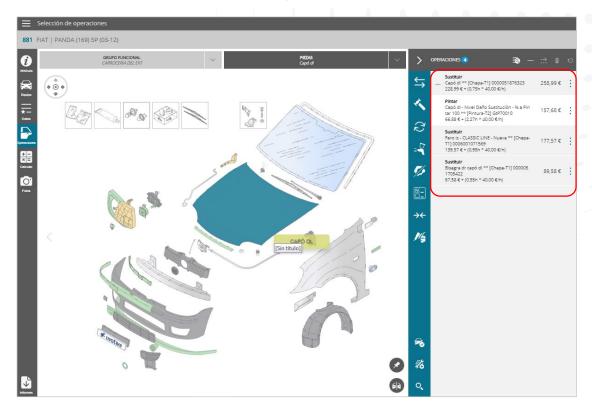

En la zona de "Acciones/Lista de Operaciones", puede modificar o eliminar cualquier operación seleccionando la pieza / operación y haciendo clic en los iconos

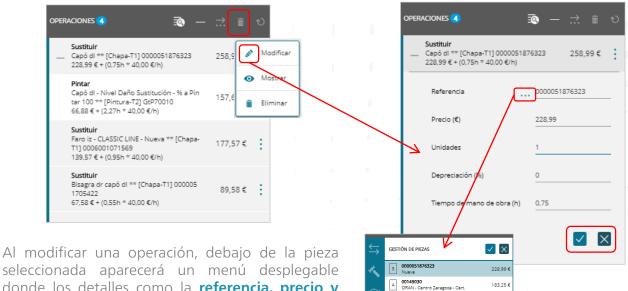

seleccionada aparecerá un menú desplegable donde los detalles como la referencia, precio y unidades, etc... pueden ser modificados.


Al pinchar en los puntitos podremos elegir entre las multi-referencias disponibles.



#### La Pantalla de Resultados


Una vez que haya añadido todos los elementos y piezas a la valoración, haga clic en "Calcular" para ir a la Pantalla de Resultados.

En esta pantalla podrá ver el resultado de la valoración con detalles sobre todas las **piezas, tiempos** de mano de obra, descuentos, impuestos y totales. Aquí también puede marcar la valoración como "Abierta" o "Cerrada":

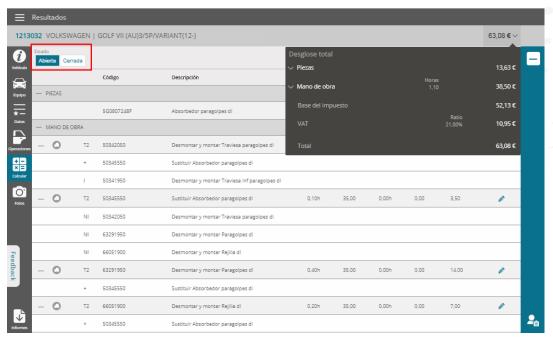

#### La Pantalla de **Resultados**


En la pantalla de resultados hay dos pestañas disponibles, las pestañas **Detalle y Resumen:** 

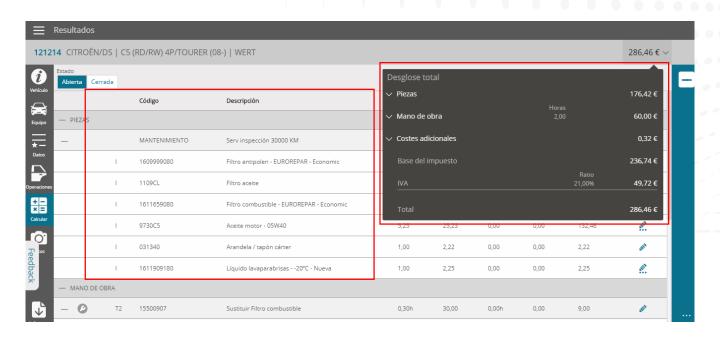

# Cómo Modificar una Operación


En la pestaña de **Detalles**, puede modificar cualquiera de las operaciones haciendo clic en el icono de lápiz situado a la derecha de cada línea de operación .

Aparecerá un menú desplegable en el que puede modificar tales parámetros como el **Código**, **Descripción**, **Unidades y Precio**:

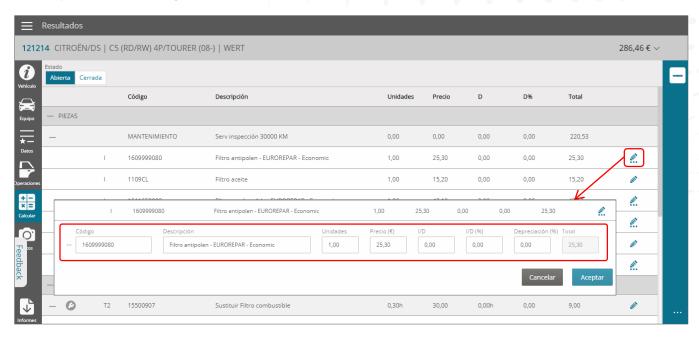

# Cómo Modificar una Operación

Haga los cambios que desee y haga clic en el **tick verde** para validar:

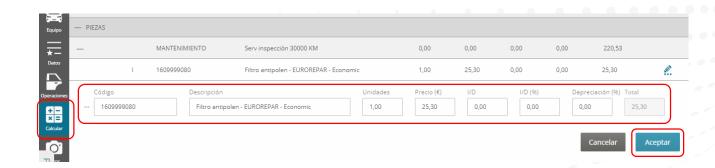

Una vez que haya modificado una operación, aparecerá un **icono de lápiz** a la izquierda de dicha operación para alertar al Usuario de que la operación <u>ha sido modificada manualmente.</u>

	Código	Descripción	Unidades	Precio
PIEZAS				
<b>Ø</b>	0006001071569	Faro iz - CLASSIC LINE - Nueva	1,00	145,00
	0000051876323	Capó dI	1,00	228,99

#### Cómo Modificar una Multi-Referencia

Algunas piezas pueden tener <u>más de una referencia válida (Multi-Referencia).</u> En la pantalla de resultados es posible cambiar el número de referencia/pieza válida para otro número de referencia/pieza válida editando la línea de resultado.

Sabrá que una pieza tiene más de un número de referencia/pieza válida porque el símbolo de edición tendrá algunos puntos debajo 🔌 :


Haga clic en dicho icono para editar la línea de operación y haga clic en el icono " ... " situado a la izquierda del número de referencia/pieza para seleccionar un número de referencia/pieza diferente de las opciones de **referencia múltiple** disponibles. Haga clic en el icono verde para validar:



#### Informe

Puede descargar y/o imprimir el **informe** de valoración haciendo clic en el icono **"Informes"** ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Aparecerá un menú desplegable en el que puede seleccionar el **idioma** y el **tipo de informe** que desea descargar/imprimir. Valide su selección con el **tick verde:** 

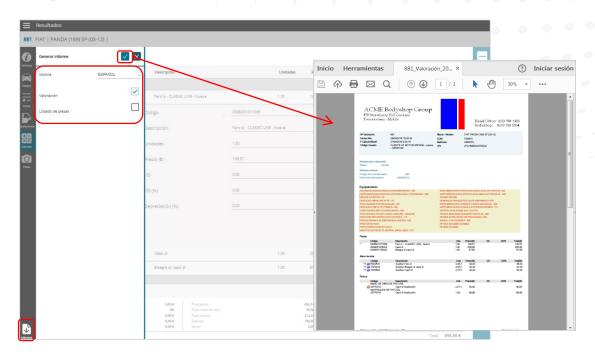




Puede agregar una **Operación de Usuario** a una valoración haciendo clic en el icono **Coperaciones de Usuario**" situado en la parte inferior de la pantalla de Selección de Operaciones.

Hay dos pestañas; La primera es **"Operaciones de Usuario"**, donde puede ver la lista de Operaciones de Usuario creadas anteriormente y agregarlas a la estimación:




La segunda pestaña es "**Añadir Operación**" para añadir una <u>nueva</u> **Operación de Usuario** a la valoración.

Introduzca toda la información relevante sobre el nombre de la pieza, el código, información, el tipo de tarea, el oficio, las unidades, el precio, el tiempo de mano de obra y el grupo (opcional). Marque la casilla "Guardar en Mis Operaciones" para guardar esta Operación de Usuario para futuras ocasiones si lo desea.

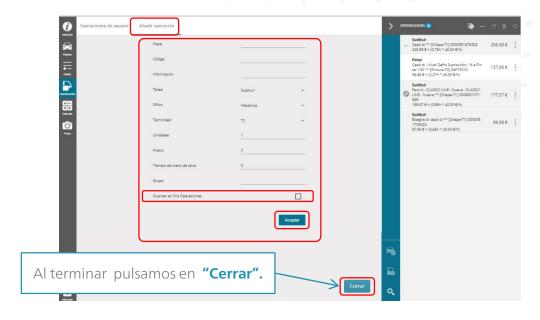

También puede **añadir, editar o eliminar** cualquier Operación de Usuario en el área "**Mis Operaciones**" de la página de inicio.

Haga clic en el icono de menú situado en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio y se desplegará un menú donde puede acceder al área "Mis Operaciones":

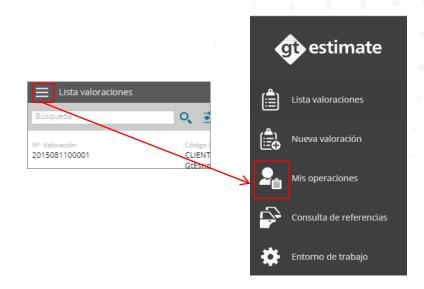

Accederá al área "Mis Operaciones" donde puede añadir, editar o eliminar una Operación de Usuario nueva o creada previamente.

Agregue una nueva Operación del Usuario a su lista haciendo clic en el signo " 🛨 " situado a la derecha de la pantalla.

Seleccione la Operación de Usuario requerida y haga clic en Editar 🖉 o Eliminar 🗓 :





### Operaciones Auxiliares

En el área "Mis Operaciones" de la página de inicio, también puede añadir o eliminar una Operación Auxiliar.

Haga clic en el icono de menú situado en la esquina superior izquierda de la pantalla de la página de inicio, se desplegará un menú donde puede acceder al área "Mis Operaciones":



# Operaciones Auxiliares

Accederá al área de "Mis Operaciones" donde puede añadir o eliminar una Operación Auxiliar.

Agregue una nueva Operación Auxiliar a su lista haciendo clic en el signo " 📮 " situado a la derecha de la pantalla.

Seleccione la Operación Auxiliar requerida y haga clic en **Eliminar** 🛅



descripción:

Al hacer clic en "Agregar" +, podrá elegir la pieza del menú desplegable, el código y la

Una vez validada, la nueva **Operación Auxiliar** será añadida a su Lista de **Operaciones Auxiliares**.






# Galería Fotográfica


Puede agregar fotografías a una valoración haciendo clic en el icono **"Fotos"** para acceder a la galería fotográfica.

Haga clic en "Añadir Imágenes" para agregar una foto a la valoración.

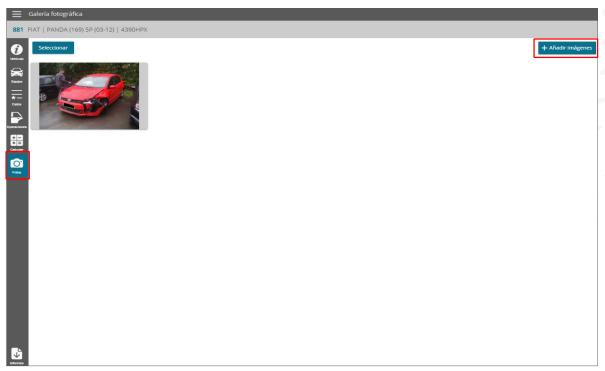

# Galería Fotográfica


Al hacer clic en la imagen en miniatura de la foto para ampliar, puede agregar una **descripción** de la foto y **eliminarla** de la valoración si fuera necesario:

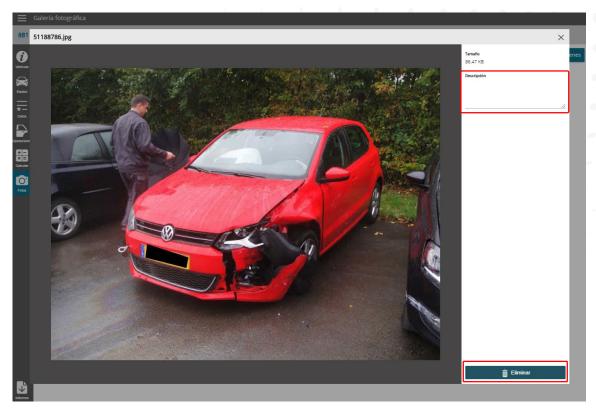



# Búsqueda de Piezas

Si no puede encontrar una pieza en GT Estimate, puede usar la función "**Búsqueda de Piezas**" situada en la parte inferior de la pantalla de selección de piezas.

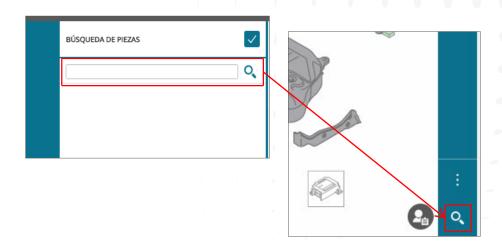


Utilice esta funcionalidad para buscar piezas usando la descripción de la pieza o el número de referencia.


Escriba una parte de la de la descripción de la pieza (4 caracteres como mínimo) o el número de referencia completo en el cuadro y haga clic en el icono "Buscar".

# Búsqueda de Piezas

Al hacer esto, el Usuario accederá a la función **Búsqueda de Piezas** donde GT Estimate le mostrará una lista de todas las piezas que ha encontrado con el nombre que ha introducido.

Seleccione la pieza deseada de la lista y **GT Estimate** mostrará una imagen de la pieza (si está disponible). Valide la pieza seleccionada que está buscando haciendo clic en el tick verde. Luego la herramienta le llevará al Grupo Funcional donde se encuentra la pieza y la resaltará en color azul/verde, lista para que la agregue a la valoración si lo desea.

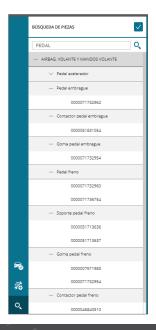

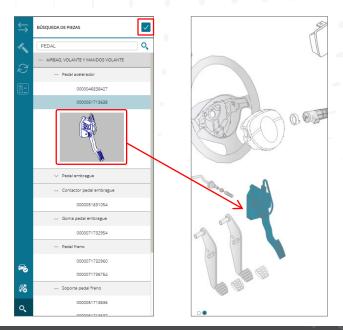


# Equipamiento: Origen de la Información

El Usuario puede visualizar <u>de dónde se ha obtenido la</u> **información del equipamiento del vehículo** en cada valoración.

La fuente o origen de la información del equipamiento del vehículo se puede ver en la pantalla de **Identificación del Vehículo** y puede ser alguna de las siguientes:

- Manual: El usuario ha identificado el equipamiento manualmente.
- VIN Decoder: El equipamiento del vehículo se obtuvo de esta funcionalidad.
- VIN Query: El equipamiento del vehículo se obtuvo de esta funcionalidad.
- **Integración:** El equipamiento del vehículo se obtuvo a través de la integración con otra plataforma.

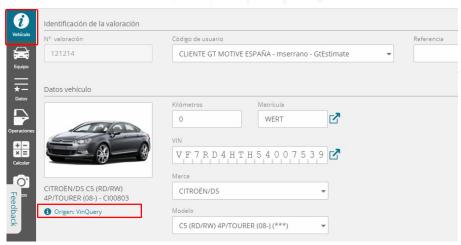


# Grupo Activo

Cuando el Usuario selecciona un Grupo Funcional, la composición dinámica (gráficos) que se muestra depende del equipamiento seleccionado.


Existe una forma de revisar y verificar los elementos del equipamiento que tienen influencia sobre el Grupo Funcional seleccionado haciendo clic en el icono "**Grupo Activo**" también podemos hacerlo por pieza seleccionando una pieza , pulsando en "**Id. Pieza**".

Una vez que el equipamiento haya sido revisado / modificado, haga clic en el tick verde para validar el Grupo Activo:

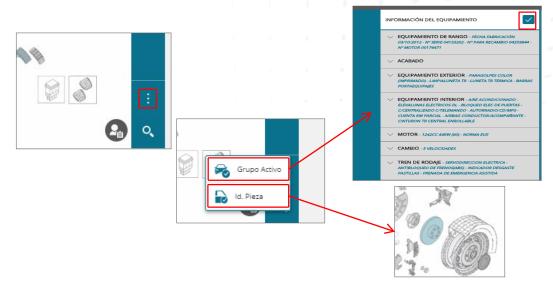

# Ocultar piezas no Visibles


El sistema dinámico de visualización de GT Estimate hace que se visualicen tanto aquellas piezas que existen en el vehículo según la identificación realizada por el usuario, como una serie de piezas que no se identificaron, que están en color verde "no visibles" (no aplicables) porque requieren de una identificación diferente a la seleccionada. Si por comodidad para realizar la valoración, prefiere ocultar este tipo de piezas, haga clic en el botón — Ocultar/Mostrar piezas no visibles de la barra de herramientas.

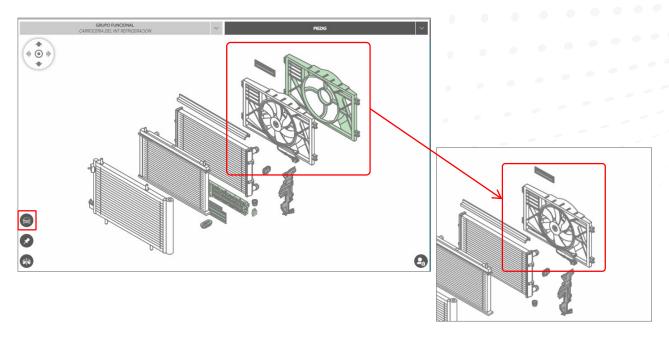

### Función de Lateralidad


También puede usar la función de "Lateralidad". Utilice esta función para bloquear con qué lado del vehículo desea trabajar.

De esta forma solo aquellas piezas que pertenecen al lado bloqueado estarán disponibles para evitar posibles errores:

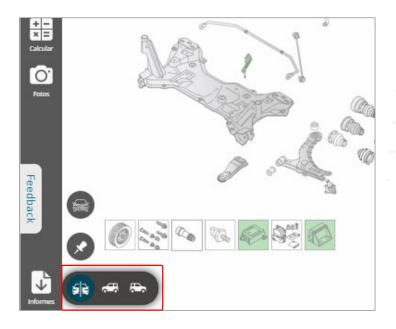

# Función **Bloqueo de Tareas**

También puede usar la función de **"Bloqueo de Tareas".** Utilice esta función para bloquear con qué orden desea trabajar , Sustituir, reparar, desmontar o pintar. Pinchando aquí a continuación bloqueamos la función deseada

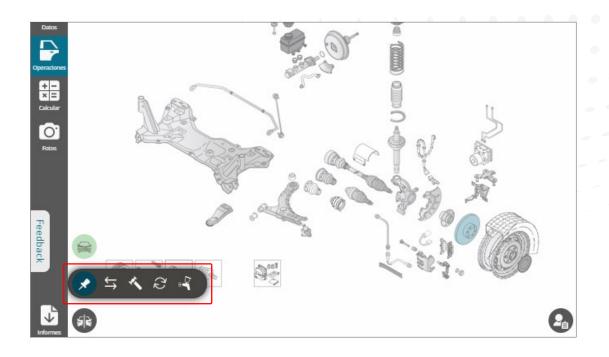

#### Función "Modelo Base"

La función "Modelo Base" permite al Usuario crear una valoración para un vehículo que no está disponible en la base de datos de modelos de GT Motive utilizando la información de otro modelo como base.

Identifique el modelo que desea usar como **Modelo Base** y haga clic en **"Añadir marca y modelo base":** 



#### Localización de Piezas Añadidas en los Gráficos


Esta función permite al Usuario ubicar en la **Composición Dinámica (Gráficos)** una pieza asociada a una operación que ya han incluido a la valoración.

Si un Usuario ha incluido una operación en la valoración pero desea regresar a ese Grupo Funcional o ubicar la pieza de nuevo en los gráficos, puede hacer clic en el icono **"Mostrar pieza en zona gráfica"** de la operación. A continuación, se le llevará al Grupo Funcional donde se encuentra la pieza y se resaltará en un color azul/verde:




### Buscar Operaciones Relacionadas

Esta función permite al Usuario seleccionar una pieza en la **Composición Dinámica (Gráficos)** y al hacer clic en el icono **"Buscar pieza en la lista de operaciones"**, el Usuario podrá filtrar en la lista de operaciones todas las operaciones relacionadas con dicha pieza. Si hacemos clic nuevamente en el mismo icono, el resto de las operaciones volverán a aparecer en la lista.

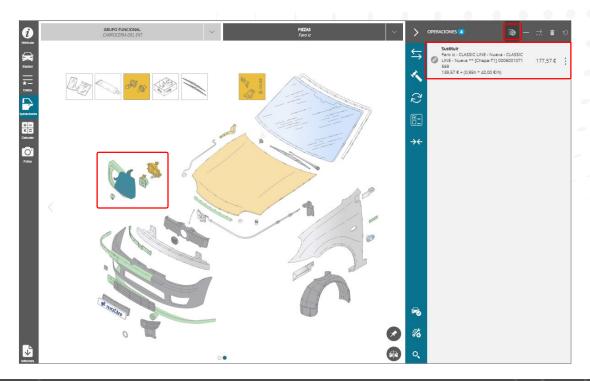


# Ocultar Operaciones Relacionadas

Esta función permite al Usuario ocultar y desplegar aquellas **Operaciones "secundarias"** que se incluyen dentro de una **Operación "principal"** incluida en la lista de operaciones de la valoración:

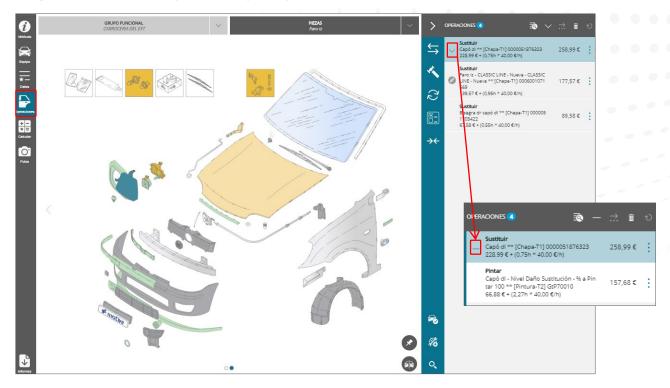

# Ocultar la Lista de Operaciones

El Usuario puede **contraer** y **desplegar** la **Lista de Operaciones** para maximizar la visualización de la Composición Dinámica (gráficos):

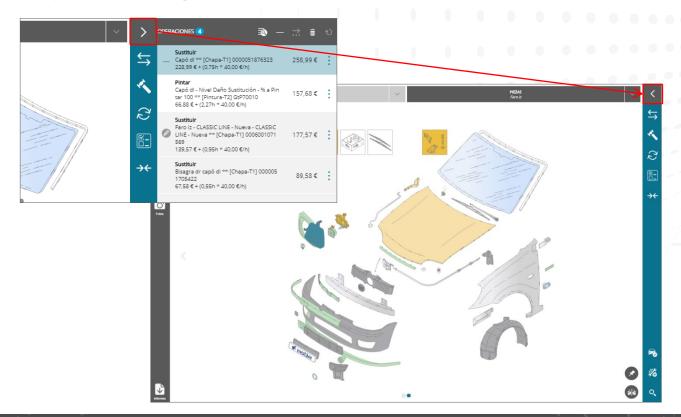





#### Manual del **Usuario**

Pulsando en el icono de menú a través de "Ayuda" podemos consultar el "Manual de usuario"



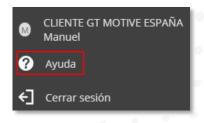


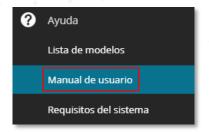

### Soporte



Para ayudarle a resolver cualquier duda o incidencia relacionada con GT Estimate, contacte con nuestra línea de soporte enviando un correo electrónico a: soporte@gtmotive.com.

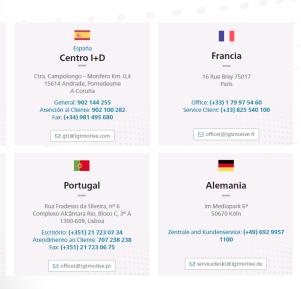

Oficinas Centrales

C/ Teide, 3 - 1a Planta.

Parque Empresarial La Marina

General: 902 144 255

Atención al Cliente: 902 100 282

Fax: (+34) 91 662 65 85

☑ qt(@)qtmotive.com

Reino Unido

1st Floor, Lynton House

7 - 12 Tavistock Square, London

WC1H 9LT

Office: (+44) 2037 881934

Sales: (+44) 7827 807007

☑ info(@)gtmotive.co.uk



Thank you | Gracias | Merci | Obrigado | Danke

